

User's Manual

ユーザーズマニュアル

DrivePro Body 10

ウェアラブルカメラ



(Version 2.3)



目次

1. はじめに 	2
2. 特色 	3
3. システム動作条件 	3
4. お使いの前に 	4
■ 機能ボタン	4
■ DrivePro Body 10 の充電	5
■ microSD カードの挿入	5
■ LED 表示	6
■ 日時やユーザースタンプの設定	7
5. 録画 	7
■ 通常録画	7
■ イベント録画	7
6. 写真撮影 	7
7. 動画と写真の再生、転送、削除 	8
■ 動画再生と写真の閲覧	8
■ 動画と写真の転送と削除	8
8. DrivePro Body Toolbox™ ソフトウェア 	10
■ ステータス	10
■ 設定	11
■ ツール	12
■ ファイル管理	13
■ お気に入り	14
9. ご注意 	15
10. IPX4 生活防水 	16
11. パッケージ内容 	16
12. 仕様 	18
13. FAQ よくある質問 	19
14. リサイクルと環境への配慮 	20
15. 保証規定 	21
16. GNU General Public License (GPL) Disclosure	22
17. End-User License Agreement (EULA)	22

1. はじめに |

トランセンズのDrivePro Body 10をご購入頂き有難うございます。この製品は警官や警備員をはじめリアルタイムの撮影動画や写真を活用するその他職業向けに特別設計されたウェアラブルカメラです。

付属の360°回転可能のクリップでユニフォームやジャケットに装着するDrivePro Body 10は、F2.8で160°のワイドアングルレンズで、ユーザーの行動をフルHD 1080Pの画質で鮮明に記録します。便利なスナップショット機能で録画中でも写真撮影が可能です。夜間や低光量場面の撮影も赤外線LEDによって強化されています。また、DrivePro Body 10は、約1.5時間でフル充電できるリチウムポリマーバッテリーを内蔵しており、最大3.5時間の録画が可能です。32GBのmicroSDカード(MLCチップ)も付属しているので追加のストレージメモリを購入する必要もなく最大約4時間のフルHD録画が行えます。更に、頑丈設計でIPX4相当の生活防水にも対応しています。

カメラや撮影データに関する設定は専用ソフトウェアのDrivePro Body Toolboxを使ってWindows PCで行います。

2. 特色 |

- 30fps の解像度によるスムーズで詳細なフル HD 1080P 録画
- スナップショット撮影ボタンにより、録画中でも手軽に写真撮影可能
- 300 万画素のカメラ
- F2.8 で 160°のワイドアングルレンズ
- 赤外線 LED により夜間や低光量の場面の録画も鮮明
- 32GB のトランセンズの microSD カード付属
- 高速 USB 2.0 接続で PC への快適なファイル転送
- .MOV ファイルフォーマット録画で 15Mbps のビデオビットレート
- 米軍の落下試験規格や IPX4 (生活防水)に相当する耐久性と防水性
- 360°回転クリップ装着で簡単操作
- 内蔵マイク
- 内蔵 1530mAh リチウムポリマーバッテリーで最大 3.5 時間の映像記録

3. システム動作条件 |

DrivePro Body 10 をコンピュータに接続するために必要な環境です。

使用可能な USB ポートが搭載されているデスクトップかノート PC

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Mac® OS X 10.8.2 以降
- Windows® 10

DrivePro Body Toolbox ソフトウェアを利用するのに必要な環境です。

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10

※ Windows/Mac とともに、今後の OS の更新により、対応機器が変更になる場合がございます

※ すべての端末での動作を保証するわけではありません。

4. お使いの前に |

■ 機能ボタン



■ DrivePro Body 10 の充電

使用する前には付属の電源アダプタか USB ケーブルで十分にバッテリーを充電してください。充電中はオレンジの LED が点灯します。満充電になると LED は消灯します。

DrivePro Body 10 を充電するには以下の方法があります。

1. 同梱電源アダプタで USB ケーブルを AC コンセントに接続して充電します。
2. 付属ケーブルの microUSB コネクタ側をカメラ下部ポートに接続し、USB コネクタ側をコンピュータに接続して充電します。

■ microSD カードの挿入

録画を開始する前に microSD カードを DrivePro Body10 に挿入する必要があります。microSD カードは **MLC** チップベースで、8GB,16GB, 32GB の容量及び Class 10 以上のパフォーマンスがあるものを使用してください。



1. microSD カードはカメラ下部のカードスロットに挿入します。

付記: 新しいメモリカードを初めて使う前には常にカードのフォーマットを行ってください。

ご注意:



1. DrivePro Body 10 は FAT32 のファイルフォーマットに対応しています。
2. microSD カードは DrivePro Body Toolbox でフォーマットし、アロケーションユニットのサイズを 32KB にしてください。

2. カードを取り出すときはカードを押してスロットから外します。


ご注意:



1. 電源をシャットダウンしている最中にメモリカードを外さないでください。メモリカードのデータが損傷したり、消えてしまう可能性があります。
2. トランSENDは操作中のデータ損失には一切の責任を負いません。

■ LED 表示

上部面

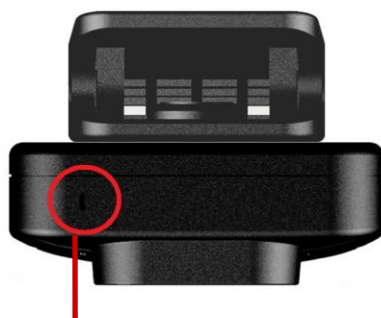

LED	状態	定義
●	点滅	メモリ空き容量少
●	点滅	バッテリー残量少
	点灯	充電中

コンピュータとの接続/充電

LED	点滅/点灯	状態
●	点滅	データ転送中

前面



LED	状態	定義
●	点滅	通常録画
	点滅(間隔短)	イベント録画

■ 日時やユーザースタンプの設定

使用する前には DrivePro Body Toolbox ソフトウェアを PC にダウンロードしてから接続し、日付/時間とユーザースタンプの設定を行ってください。日時とユーザー情報が撮影した録画とスナップショットに記録表示されます。

詳細は DrivePro Body Toolbox ソフトウェアの項を参照ください。

5 録画 |

■ 通常録画

🔌 電源ボタンを 1 秒ほど押すと、ピーという音が一度してから録画が始まります。録画中は赤い LED ランプが点滅します。録画を止めるには 🔌 ボタンを再度 1 秒ほど押すとピーという音が一度し、赤い LED ランプが消えます。録画 3 分ごとに動画ファイルが一つ保存されます。



夜間や低光量の場合では赤外線LEDモードが自動で起動し、4つの赤外線LEDライトが光ります。DrivePro Body 10が撮影環境の光量を正しく認識できるように撮影対象との間隔を50cm以上空けてください。

注記: 赤外線LEDによる録画面像は白黒で記録されます。

■ イベント録画

イベント録画をスタートするには録画中に 🔌 電源ボタンを短く押します。ピーという音が二度(一度目は短く、二度目は長い音がします)してから録画が始まります。録画中は赤い LED ランプが短い間隔で点滅します。1 ファイル分の録画が完了すると (設定した録画時間) 自動的にイベント録画から通常録画に切り替わり、イベント録画で記録した映像は上書きされないように“Event”フォルダに保存されます。

6 写真撮影 |

録画中に写真を撮影するには、📷 ボタンを押すだけです。




注記: 赤外線LEDによる写真画像は白黒で記録されます。

7. 動画と写真の再生、転送、削除 |

動画の再生や写真の閲覧をする場合は DrivePro Body 10 をコンピュータやノート PC に接続します。

オプション 1: DrivePro Body 10 から microSD カードを取り出し、互換のあるカードリーダーなどに挿入してコンピュータにファイル転送します。

オプション 2: USB ケーブルの小さな端子の方を DrivePro Body 10 の底部にある microUSB ポートに挿入し、ケーブルの大きな端子の方をコンピュータやノート PC の USB ポートに繋ぎます。

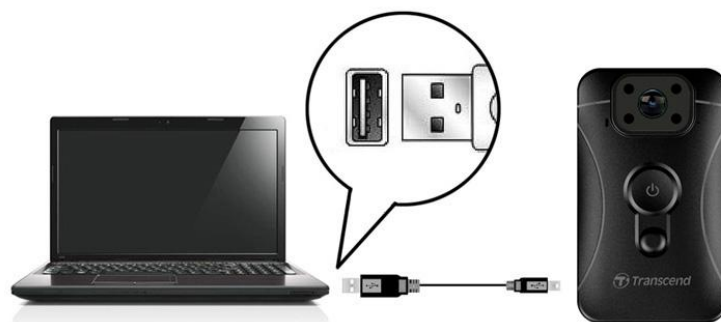

■ 動画再生と写真の閲覧

DrivePro Body 10 のフォルダを選択し、VIDEO フォルダをクリックして動画を再生します。写真データを見るには PHOTO フォルダをクリックします。

■ 動画と写真の転送と削除

● Windows 7 / 8 / 8.1

DrivePro Body 10 をコンピュータやノート PC に接続するのにドライバは必要ありません。Windows®の OS に当カメラに対応するドライバがすでに組み込まれています。カメラをコンピュータに接続してからマイコンピュータを開くと、新しくリムーバブルディスクというドライブが現れ、DrivePro Body 10 を表すアルファベット文字が自動的に割り当てられます。また、ハードウェアの取り外しアイコン  が Windows のシステムトレイに表示されます。

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

*付記: (E:)というのはここでのドライブ文字の例であり、この英文字はお使いのマイコンピュータでは異なります。

この状態で DrivePro Body 10 が外付けストレージと同様にデータ転送ができる準備ができました。録画や写真データの転送は DrivePro Body 10 を表すフォルダの中からドラッグ&ドロップします。また、メモ리카ードがいっぱいになったときなど、不要なファイルを削除することができます。

Windows から DrivePro Body 10 を安全に取り出す:

1. システムトレイにあるハードウェアの取り外しアイコン  をクリックします。
2. ハードウェアを安全に取り外すウィンドウが現れますのでクリックして続けます。
3. “USB 大容量記憶装置はコンピュータから安全に取り外すことができます”というウィンドウ表示が出ます。このメッセージが出たら DrivePro Body 10 を USB ポートから取り外して OK です。



● Mac® OS X 10.8.2 以降

ドライバは不要です。DrivePro Body 10 を空いている USB ポートに接続すると、コンピュータが自動で探知します。



Mac OS から DrivePro Body 10 を安全に取り出す:

当カメラを表すディスクアイコンをドラッグ&ドロップしてゴミ箱に移し、DrivePro Body 10 を USB ポートから外します。

警告:



1. データの損失を防ぐため、DrivePro Body 10 をコンピュータから外すときは常に正しい取り外し手順に従ってください。
2. DrivePro Body 10 をコンピュータに接続している間はファイルの転送のみ可能です。録画やスナップショットの撮影はできません。通常機能を再開するにはカメラをコンピュータから取り外してください。

8. DrivePro Body Toolbox™ ソフトウェア |


DrivePro Body Toolbox はトランセンズの DrivePro Body 10 のために作られたソフトです。 DrivePro Body Toolbox はビデオファイルの安全な管理システムで、カメラや録画/写真ファイルの設定を行います。ユーザーフレンドリーなインターフェースで Windows ユーザーが DrivePro Body 10 の基本機能を設定することができます。

DrivePro Body Toolbox を利用するには:

1. インストールファイルをダウンロードします。 <https://jp.transcend-info.com/Support/No-704>
2. DrivePro Body Toolbox ソフトウェアをコンピュータやノート PC にインストールします。

■ ステータス

ステータスページではシリアル番号、ファームウェアバージョン、ユーザーラベル、モデル名など、DrivePro™ Body の基本情報を表示しています。

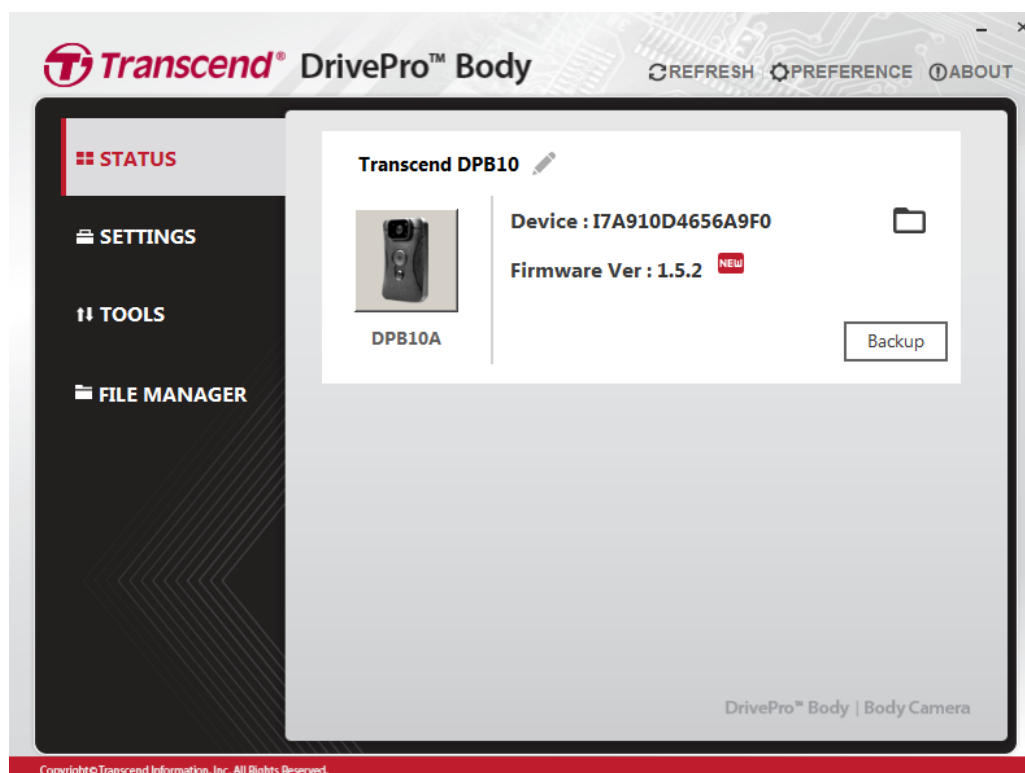

 をクリックすると、ユーザーラベルを変更できます。

Backup

をクリックするとバックアップを開始します。




をクリックすると、録画ファイルの再生やスナップショットの閲覧ができます。

■ 設定

デバイスや録画の設定の調整が行えます。

デバイス設定

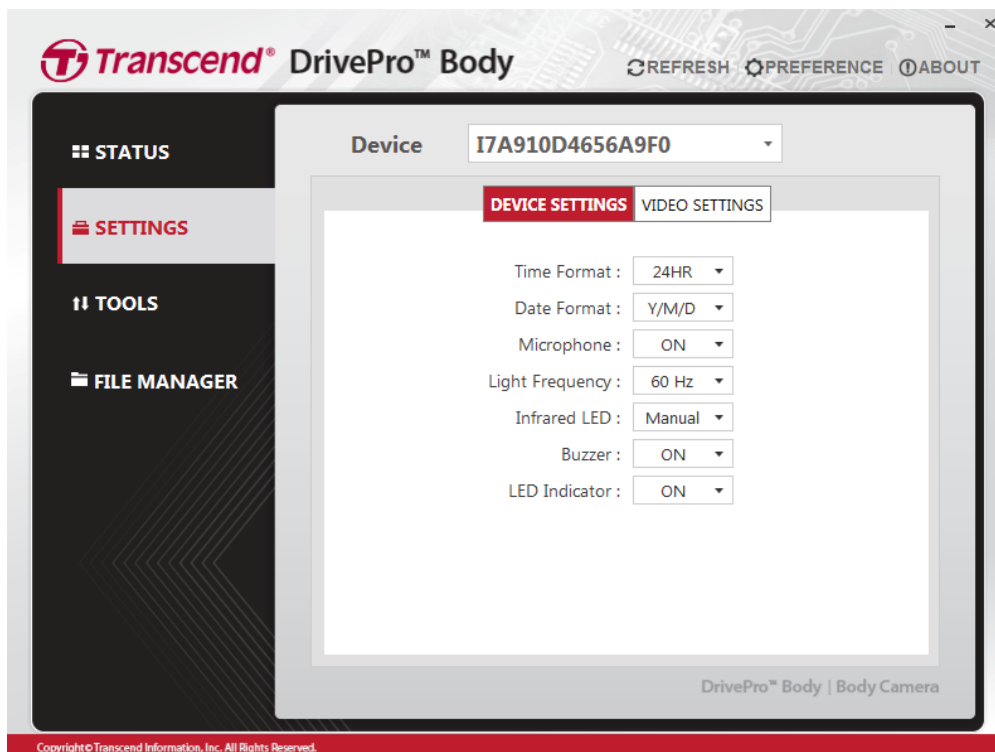

時間表示形式: 時間の表示形式を設定します。

オプション: 24HR / AM/PM

日付表示形式: 日付の表示形式を設定します。

オプション: YY/MM/DD / MM/DD/YY / DD/MM/YY

マイク: マイクのオン/オフを設定します。

オプション: オフ / オン

LED 信号機設定: 使用する地域の LED 信号機の周波数を設定します。

オプション: 50Hz / 60Hz

赤外線 LED: 赤外線 LED をマニュアルもしくは自動で起動する設定をします。

オプション: マニュアル/自動


ブザー: DrivePro™ Body のブザーのオン/オフを設定します。

オプション: オン/オフ

LED 表示: LED 表示のオン/オフを設定します。

オプション: オン/オフ

動画の設定

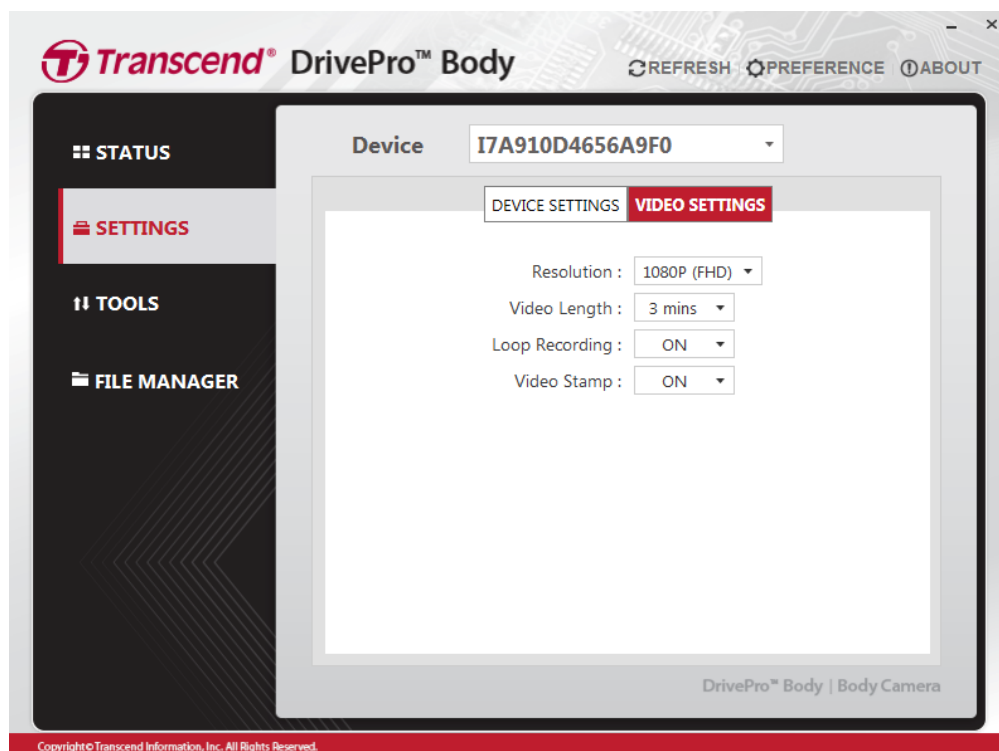

解像度: 録画ファイルの解像度/品質を設定します。

オプション: FHD / HD

録画の長さ: 録画ファイルの録画時間を設定します。

オプション: 3分 / 5分 / 10分

ループ録画: 空き容量が無くなった場合に古いファイルを消去して、新しいファイルを作成します。


オプション: 無効 / 有効

動画スタンプ: 録画時間や動画ラベルを表示します。

オプション: 非表示 / 表示

■ ツール

最新ファームウェアへの更新、ディスクのフォーマット、DrivePro™ Body のリセット及び初期化、ができます。

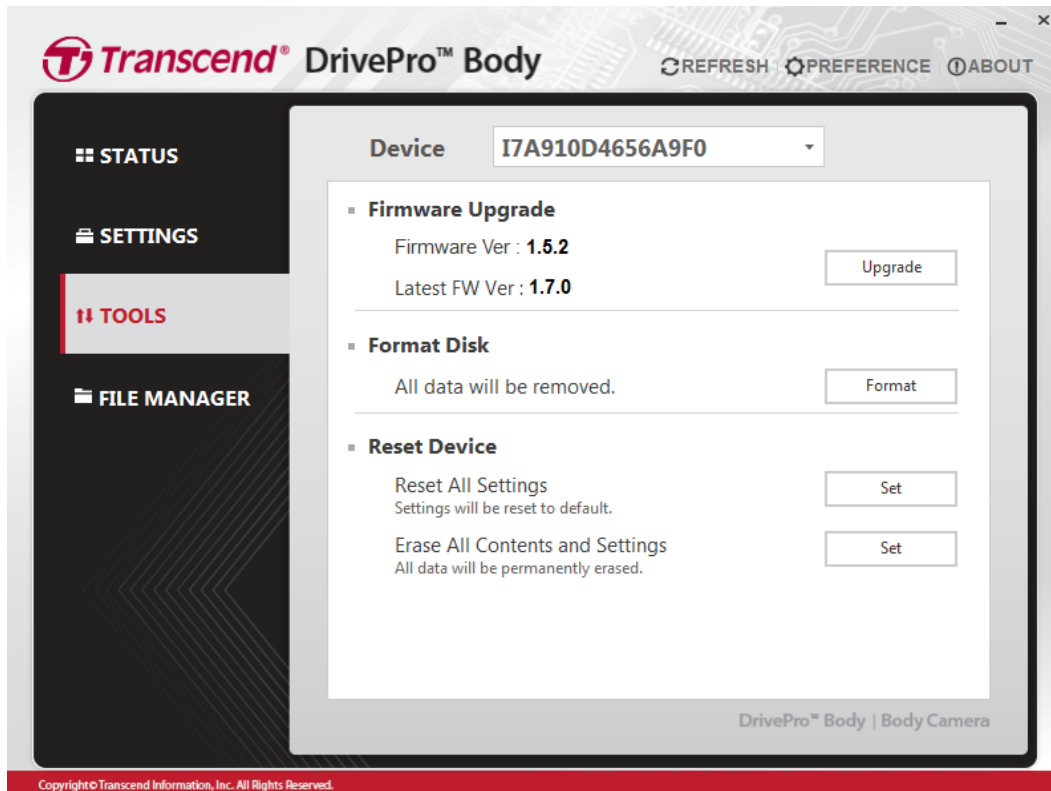

注記: フォーマットやリセットを行うと全てのデータは消去されます。


ファームウェア更新: 最新バージョンのファームウェアに更新します。

ディスクのフォーマット: デバイスをフォーマットします。


デバイスのリセット: 全ての設定をデフォルトにするか、データや設定をリセットします。

■ ファイル管理

録画ファイルや写真の検索ができ、写真の編集ができます。

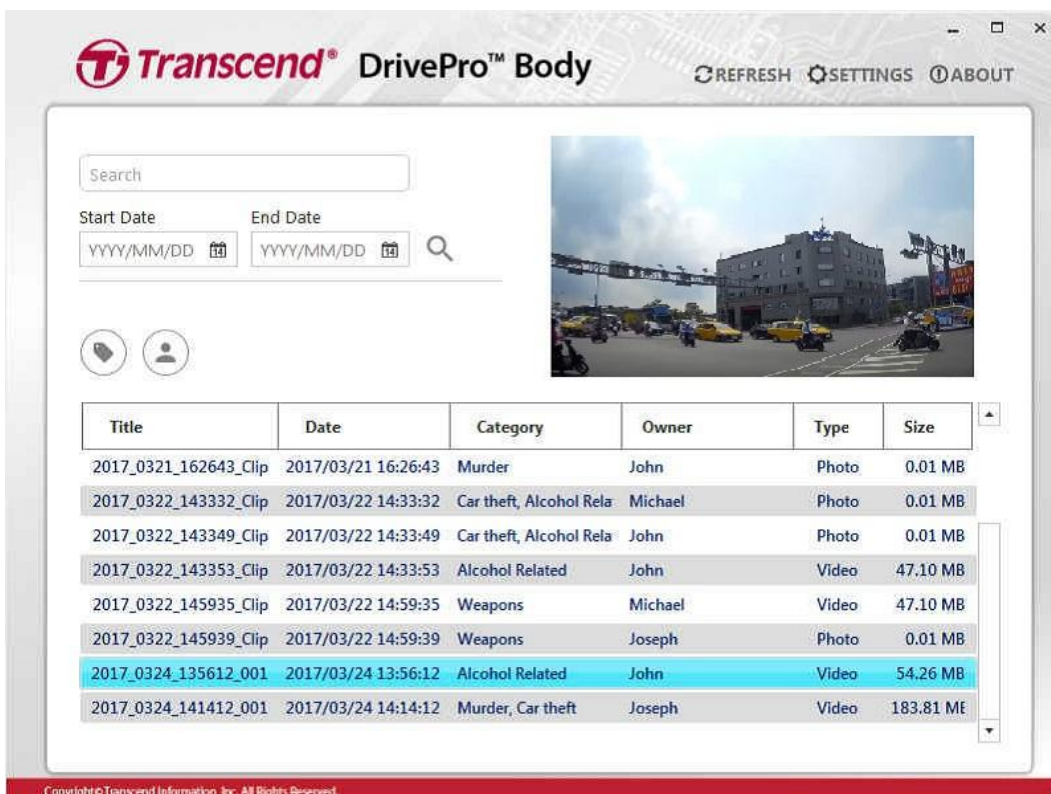


ファイルのオーナー情報やカテゴリーの追加、削除、編集を行う場合はページ上部の  **SETTINGS** 「設定」をクリックします。

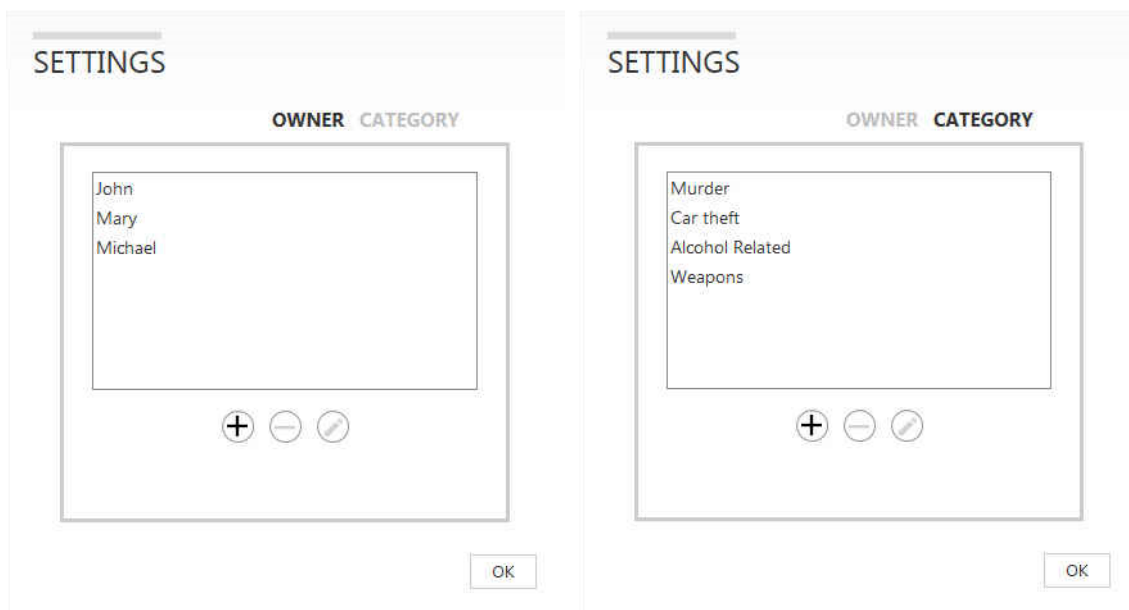

■ お気に入り

ページ上部の  **PREFERENCE** 「お気に入り」をクリックすると DrivePro™ Body Toolbox の設定を変更できます。

ご希望に応じてオプションにチェックを入れてください。

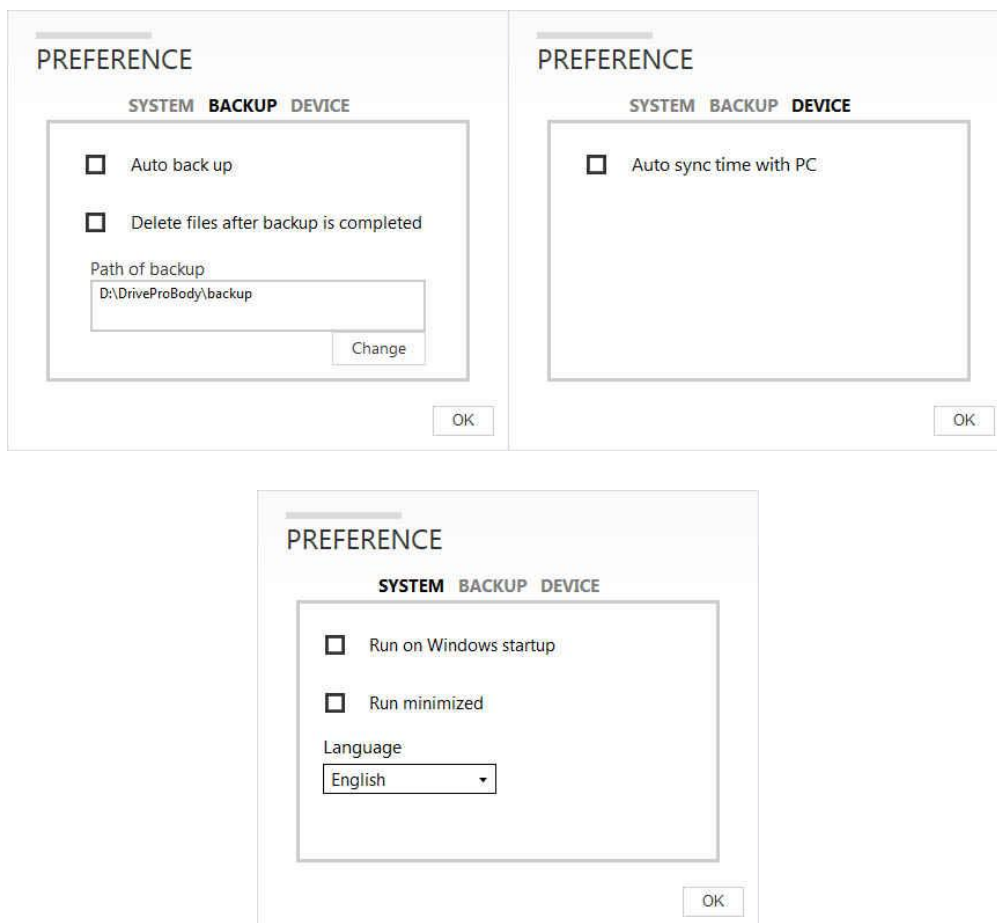

9. ご注意 |

■ 誤動作や変形を防ぐために **DrivePro Body 10** を以下の場所で使用したり、保管しないようにしてください。

- 青空駐車している車の中など、非常に高温または低温の環境下
- 直射日光が当たる場所、暖房機器の近く、湿度の高い場所
- 強い磁気が発生している周辺
- 砂やほこりの多い場所

■ **DrivePro Body 10** のレンズの手入れと保管

- 以下の状況時、柔らかい布などでレンズの表面を拭いてください。
 - レンズ表面に指紋がついたとき
 - 海辺など潮風にレンズがさらされたとき
- 汚れや埃がつかないように換気のよい場所に保管してください。
- かびが付かないようにレンズを定期的に上記の様に拭いてきれいにしてください。

■ クリーニング

DrivePro Body 10 の表面を少し水で湿らせた柔らかい布などでクリーニングし、その後乾いた布で拭きます。キズをつけないよう、以下にご注意ください。

- シンナー、ベンジン、アルコール、使い捨て布、虫除け、日焼け止め、殺虫剤などの化学薬品/製品は使わない。
- 上記などの化学薬品がついた手でカメラに触れない。
- カメラがゴムやビニールなどと接触した状態で長時間放置しない。

■ 結露

DrivePro Body 10 を寒い場所から暖かい場所(もしくは暖かい場所から冷たい場所)に移した場合、カメラの内外に結露が生じることがあります。結露が生じると **DrivePro Body 10** の機能不良が発生する原因になることがあります。

もし結露が発生したら **DrivePro Body 10** の電源を切り、水分が蒸発して乾くまで待ってから使用してください。

10. IPX4 生活防水 |

DrivePro Body 10 のカメラ本体は IPX4 規格相当の生活防水です。(完全防水ではありません) 水の飛沫に対して保護されている防沫形ですが、シャワーや水道などの圧力のある水からは保護できません。



注意: USB ケーブルに接続している場合 DrivePro Body 10 は防水ではありません。

不正な使用に起因する不具合は保証の対象となりません。

- DrivePro Body 10 は完全防水ではありませんので水中での使用はできません。
- メモリカードのカバーはしっかり閉じてください。(カバーをきちんと閉じないと、水分がカメラ内部に浸透する恐れがあります。濡れた手でカバーを開けたり閉めたりしないでください。)
- DrivePro Body 10 を高温もしくは多湿の環境で使用しないでください。(例：サウナ、スチーム、シャワールームなど)
- 湿気の浸透を避けるため、DrivePro Body 10 を雨の中で長時間使用しないでください。

11. パッケージ内容 |

DrivePro Body 10 のパッケージには以下が同梱されています。

- DrivePro Body 10



- 電源アダプタ



- USB ケーブル




- 32GB micro SD カード



■ クイックスタートガイド



■ 保証書

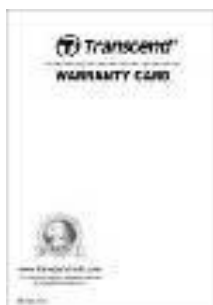

12. 仕様 |

接続インターフェース	USB 2.0
ストレージ容量	MLC チップベースの microSD, 8GB / 16GB / 32GB (Class 10 以上)
サイズ	88.4 mm (L) × 52.2 mm (W) × 19.6 mm (H) 3.48" (L) × 2.06" (W) × 0.78" (H)
重量	111g 3.92oz
バッテリー	リチウムポリマー, 1530mAh
電源供給	入力: AC100V-240V、50-60Hz、最大 0.4A 出力: DC5V/2A
録画時間	最大 3.5 時間*
動作環境温度	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
動画フォーマット	H.264 (MOV: 最大 1920x1080, 30fps)
防水グレード	IPX4 (防沫形)相当
耐衝撃グレード	MIL-STD-810G 516.6-Transit 落下試験相当
レンズ	F/2.8, 160°ワイドアングル
解像度 / フレームレート	フル HD (1920 x 1080), 30fps
認証	CE, FCC, BSMI
保証	2年保証

1. ウェアラブルカメラは頻繁にデータの読み出し/書き込みを行うため、信頼性に優れた **MLC** 搭載メモ리카ードの使用をお勧めしています。**TLC** 搭載メモ리카ードを使用した場合、正しく録画できなくなる恐れがあります。
2. 付属の **microSD** カード以外ではトランセンズの **Ultimate microSD** カードシリーズ(**633x & 600x**)をご利用ください。下記は推奨製品の情報です。
- ・ 16/32GB microSDHC Class 10 UHS-I 600x (TS16G/32GUSDHC10U1)
 - ・ 32 microSDHC Class 10 UHS-I U3 633x (TS32GUSDU3)

* 環境条件により仕様値は前後します。

13. FAQ よくある質問 |

もし DrivePro Body 10 に問題が発生したり質問がある場合は修理に出す前に先ず下記の項目をチェックしてください。以下に質問の答えや解決方法がない場合は販売店、サービスセンター又は現地のトランセンドオフィスまでお問い合わせください。ウェブサイト(<http://jp.transcend-info.com/>)から製品情報が参照でき、以下よりテクニカルサポートと連絡することができます。

http://jp.transcend-info.com/Support/contact_form

■ マイコンピュータでOSがDrivePro Body 10を認識しません

以下の項目をチェックしてください。

1. DrivePro Body 10が正しくUSBポートに接続されていますか。接続されていない場合は、一度取り外してから再度接続してください。
2. DrivePro Body 10がMacキーボードに接続されていませんか。接続されている場合は、キーボードから取り外してMacデスクトップのUSBポートに接続してください。
3. そのUSBポートは利用可能ですか。利用可能でない場合は、ご使用のコンピュータ(又はマザーボード)のマニュアルを参照して利用可能な状態にしてください。

■ DrivePro Body 10 のボタン操作ができません

ペーパークリップのような先の細いものを使って本体下部にあるリセットボタンを長押ししてください。

■ DrivePro Body 10 は耐衝撃性で防水性ですか？

DrivePro Body 10 は IPX4 規格相当の生活防水能力、および米軍標準の厳格な落下試験規格相当の耐衝撃性をもっています。*

* 完全防水ではありません。水中使用はできません。

* MIL-STD-810G 516.6-Transit 落下試験条件を参考に自社で試験を実施

■ DrivePro Body 10 は夜間の録画もできますか？

はい。DrivePro Body 10 は夜間や光量の少ない状況でも自動的に赤外線 LED が作動します。ただし、赤外線 LED での録画や写真撮影は白黒表示となります。

14. リサイクルと環境への配慮 |



製品のリサイクル(WEEE): 本製品はリサイクルまたは再使用が可能な高品質の部材を使用して設計および製造されています。車輪付きゴミ箱にバツ印の入ったマークはWEEE指令対象製品であることを示しています。

電気・電子機器を廃棄する際には、販売店による引取りなど、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、古くなった製品は適切な方法で廃棄するようにしてください。



バッテリーの廃棄: このマークは EU 新電池指令(2006/66/EC)に該当する充電式バッテリーを内蔵している製品に表示されており、適切な方法で廃棄する必要があります。

バッテリーを廃棄する際には、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、バッテリーは適切な方法で廃棄するようにしてください。

取替え不可なバッテリーが内蔵されている製品についてはバッテリーを取り外す(または取り外そうとする)と保証が無効となります。製品を廃棄する際に取り外して適切に廃棄してください。

15. 保証規定 |

“枠を越えて、更に上に”はトランセンドのカスタマーサービスにおける姿勢です。私たちは常に自身を業界基準よりも高い位置に置くように心がけています。それはお客様の満足を得られるための私たちの義務だと思っています。

トランセンドの製品は全て保証付きで、不良品のないようにテストを受け、公示している仕様に準拠していることを確認しています。トランセンドの **Drive Pro Body 10** が、推奨された環境において通常の使用をしている間に、製造や部品の不備のせいで不具合が起きた場合、保証期間内であれば修理もしくは同等の製品との交換を行います。ここでは保証の条件と制限事項について述べます。

保証期間: トランセンドの **Drive Pro Body 10** の保証は、**購入日から 2 年間有効です**。保証サービスを受けるには、購入日を証明するものが必要となります。トランセンドは製品を検査し、修理可能であるか、交換が適当であるかどうかを査定します。修理か交換の決定はトランセンドにお任せください。トランセンドでは該当製品と機能的に同等である製品と交換する権利も保有させていただきます。(付属の **microSD** カードの保証期間も 2 年です。)

制限事項: 本保証は、事故、不正扱い、酷使、不正な取付け、改造、天災、間違った使用、電気的問題などによる不良には適応いたしません。また、製品ケースの取り外し、品質シールや製品シリアル番号を含めた製品表面の物理的ダメージ、誤用、改変が認められる製品の保証はいたしません。トランセンドは、ハードディスクやフラッシュメモリデバイスの故障によるいかなるデータの損失について復旧の責任を負いません。トランセンドの **Drive Pro Body 10** は業界基準に沿っていることが確認されたデバイスと一緒にご使用してください。トランセンドはサードパーティのデバイスとの併用で生じたトランセンド製品不具合によるダメージについての責任は負わないこととします。また、後発的、間接的又は偶発的なダメージや、負債、投資の損失、データの損失によるビジネス被害などについても一切の責任を負わないこととします。また、サードパーティの装置のダメージや故障については、その可能性を認知していたとしても責任を負いません。

おねがい

- 故障品の修理/交換の受け付けは弊社に送付いただくことで受け付けております。弊社より返送時は弊社負担ですがご送付いただく際は送料をご負担ください。
- 本製品は将来改良の為予告なく変更する場合があります。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。

トランセンド製品の最新の保証規定はホームページでご確認ください。 <http://jp.transcend-info.com/Legal/?no=7>



Transcend Information, Inc.

<http://jp.transcend-info.com>

* Transcend ロゴは Transcend Information, Inc.の登録商標です。

*すべてのロゴとマークは各社の商標です。

❖ ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。

16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

17. End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

- (a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or
- (c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. **Disclaimer.** TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. **Limitation of Liability.** IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. **Termination.** Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. **Miscellaneous.** (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.